

Unica 系列開關面板

- 安裝須知

施耐德電機產品推廣小組

公司專線: (02) 87516388 分機 251-254



如需訂購以下產品，請注意此文件內容

- 4 – 8 切開關 (搭配多切蓋板)
- USB 插座
- 調光旋鈕
- T 型插座
- 緊急壓扣按鈕
- 安裝於木作 / 石造 / 玻璃 牆面等特殊材質

4 – 8切開關排列形式，需使用施耐德電機專用預埋盒



※ 夜光型附蓋板
TMN624-203*4-30
四切三路開關

(4 個 2 模組開關)



※ 夜光型附蓋板
TMN624-203*2/103*3-30
五切三路開關

(3個 2 模組開關 · 2個 1 模組開關)



※ 夜光型附蓋板
TMN624-203*2/103*4-30
六切三路開關

(2個 2 模組開關 · 4個 1 模組開關)



※ 夜光型附蓋板
TMN624-103*7-30
七切三路開關

(1個 2 模組開關 · 6個 1 模組開關)



※ 夜光型附蓋板
TMN624-103*8-30
八切三路開關

(8個 1 模組開關)

預埋盒注意事項

1. 施耐德不提供台製預埋盒，台規加深預埋盒，歐規預埋盒，需由配合之水電師傅準備

2. 需使用「台規加深預埋盒」之產品

- ✓ T 型插座
- ✓ USB 插座
- ✓ 緊急求救按鈕
- ✓ LED DC 調光旋鈕



TOC3P-TS-30(加深Box)
T型插座(附蓋板)



TOC3P-USB/028(加深Box)
USB插座, 2.1A輸出(接地型附蓋板)




TOC3P-EPB-30(加深Box)
緊急求救按鈕(附蓋板)



TOC3P-510-92-30(加深Box)
LED DC調光旋鈕開關(1~10伏, 400VA)

3. 需使用施耐德電機「專用預埋盒」之產品

- ✓ 四切開關
- ✓ 五切開關
- ✓ 六切開關
- ✓ 七切開關
- ✓ 八切開關

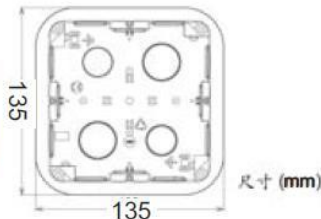


MGU8.624
多切大型蓋板 (4~8切)
專用預埋盒
NT\$290

預埋盒深度

- ✓ 一般需求 (一般台 / 美規) : 5 cm
- ✓ USB預埋深度
 - 6.0 cm (因為後面有較多的線要接，需要預留較大空間)
- ✓ T型插座 / 緊急求救按鈕 / LED DC 調光旋鈕則按照正常台規加深預埋盒的深度即可
- ✓ 若牆面為以下材質：木作，石牆，玻璃，且不考慮安裝預埋盒
 - 建議留 5 cm 左右的深度

正常台規安裝架四個角需多打四個孔，調整與牆面密合度
(建議拿安裝架作比對)

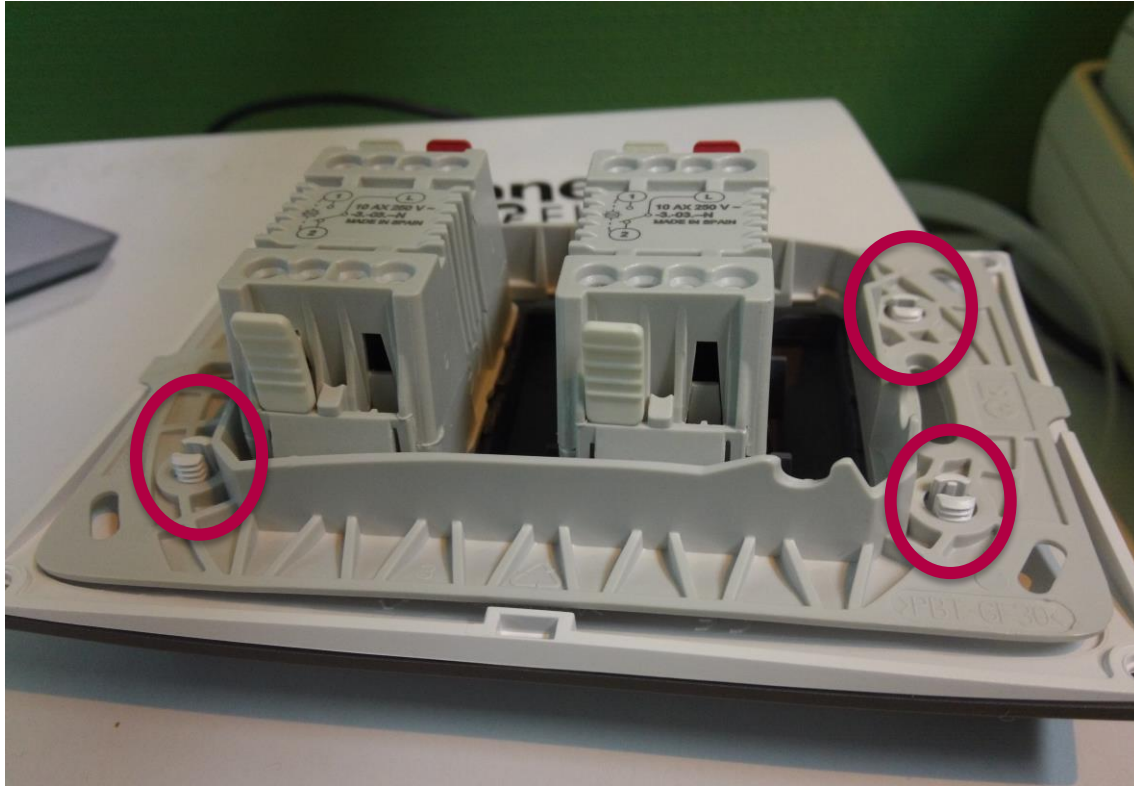

多切開關 – 專屬預埋盒規格



MGU8.624
NT\$290

歐規多切專用大型蓋板 (4~8切)

顏色

一模組單位

橘色

MGU8.624

119mm

41mm

119

135mm

135

135mm


尺寸: (mm)



多切開關 – 無預埋盒安裝需知 (建議拿安裝架做比對)

1. 無預埋盒·框線位置建議挖洞
大小：
寬9.7CM*高10.7CM
2. 上下不鎖鑼絲。

安裝架
外圍規格為：寬12.9CM*高13.7CM
內圍規格為：寬9.5CM*高10.4CM
建議深度：5 - 6 CM

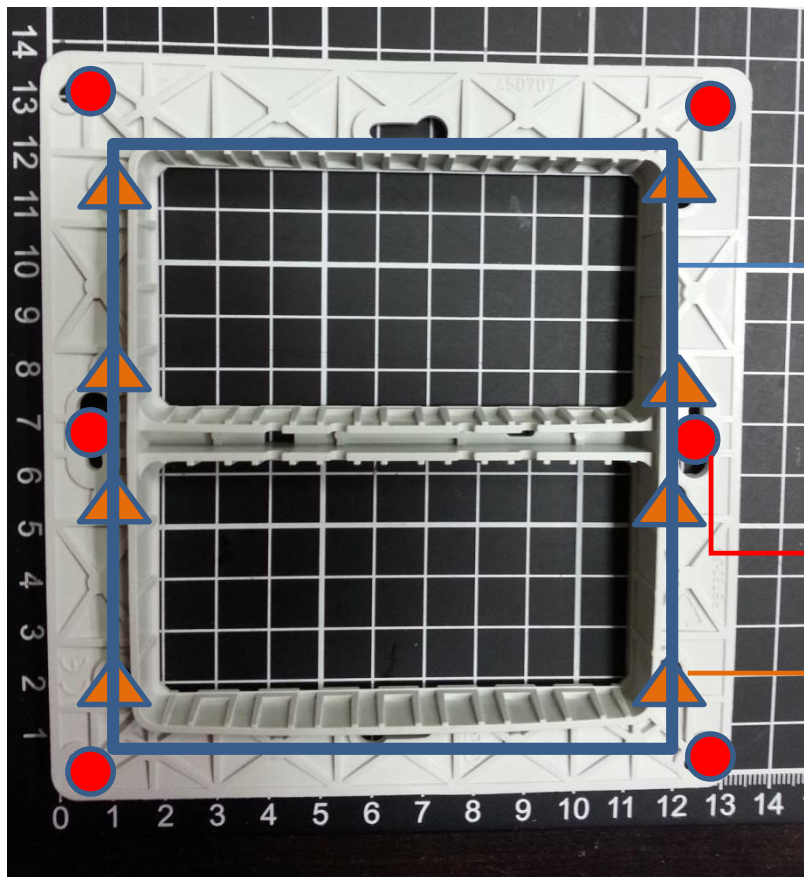

● 圓點處為鎖鑼絲的地方

▲ 記得要鑽八個洞·卡2*4面板用的
建議拿安裝架做比對

LED DC 調光旋鈕開關 1-10V, 400VA

需搭配 4 條線，才可搭配使用

如安裝方式不清楚，業務可以現場技術指導

